

6ch R/C フォークリフト 品番：C039

MADE IN CHINA

この度は、本製品をお買い求め頂きありがとうございます。ご使用の際には、取扱説明書をよくお読みになり、ご理解された上でご使用ください。いつでも、読み返せるようにお手元保管してください。

安全にご使用頂くために

走行場所

- ◆道路では決して走らせないでください。
- ◆R/C 模型を禁止している場所（公園、広場等）で走らせないでください。
- ◆家の中や広くない場所で走らせないでください。
- ◆夜間また早朝等、走行音が騒音になるような時間に走らないでください。
- ◆人がいる建物（住宅、病院、学校等全て）のそばや、まわりに人がいる場所（公園等）で走らせないでください。

走行前に注意

- ◆モーターは指定した、R/C 電動カー専用の物をご使用ください。決してその他のモーターを使用してはいけません。
- ◆バッテリーも組立説明書で指定した、R/C 電動カー専用の物を使用し、その他のバッテリー等を使用してはいけません。
- ◆R/C 用モーターは小型でも強力なパワーがあります。シャーン等に固定せずに不用意に回転させることは危険です。
- ◆モーター及びバッテリーは走行中と停止後は、部分的に高温になっており、ヤケドする可能性がありますので充分気を付けてください。
- ◆走行が終了したら、送受信機の誤操作やスイッチの切り忘れ等による模型の暴走等を防ぎ、電池を安全管理するため、必ず模型から電池を外して、別の場所に保管してください。

走行時に注意

- ◆送信機、本体の電池が充分にあるか確認してください。
- ◆プロポセットが確実に取り付けてあり、また正しく配線されているか確認してください。
- ◆周囲でラジコン模型をやっていないか確認し、もしいた場合は自分のプロポのバンドと同じか確認してください。同じ場合は同時に走行してはいけません。どちらもコントロール不能になり大変危険です。仲間同士で走らせる場合もバンドをよく確認してください。
- ◆走行後は電池を模型から取り外してください。
- ◆走行した後は毎回必ず各部をチェックし、消耗したり、破損した部品を交換してください。

その他の注意

- ◆R/C モデルは小さな子供が興味を示しやすく、さわりたくなりますから、ご使用されない時は子供や幼児の目の届かない安全な場所に保管してください。
- ◆お手入れの際には、ベンジン・シンナー等の揮発性有機溶剤を使用しないでください。
- ◆保管の際には、高温・多湿を避け、直射日光の当たらない風通しの良い所に保管してください。
- ◆電圧、100V 以外は使用しないでください。
- ◆製品を、落とす・ぶつける等の強い衝撃を与えないでください。
- ◆コードは、ねじったり・束ねたり・無理に曲げないでください。
- ◆電源プラグをコンセントに抜き差しする時は、必ず電源プラグを持ってください。
- ◆ぬれた手で、電源プラグを触らないでください。ショート・感電の恐れがあります。
- ◆絶対に、修理・分解・解像をしないでください。

電池の取り扱い

- 単四電池および単三電池は、アルカリ電池を推進します。
- 違う型や新旧の乾電池を混ぜて使用しないでください。電流値の違いによって回路がショートしたり、導線や金具などが発熱して火傷や火災の原因となる恐れがあります。
- 非充電電池の電池は充電出来ません。
- 消耗した電池は本体から取り外してください。

バッテリーの設置

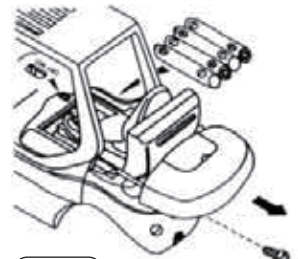


図 1

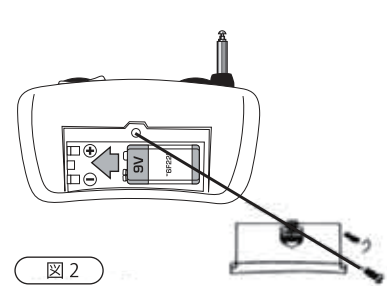


図 2

- 1 本体の椅子の下にバッテリーケースがあります。バッテリーカバーを開け、単四電池 ×4 本または単三電池 ×6 本を入れてください。その後に、バッテリーカバーを元のように戻してください。
- 2 送信機の後ろ側にあるバッテリーケースのネジを外し、バッテリーカバーを開け、9V 電池を入れてください。その後に、バッテリーカバーを元のように戻してください。

注意！：電池を入れる際には、（+）極と（-）極を間違わないように正しく入れてください。

操作方法

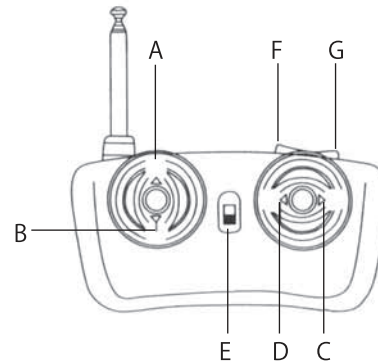


図 3

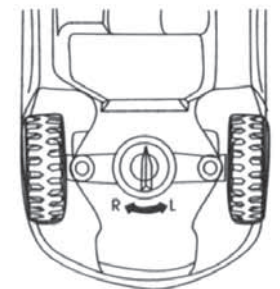


図 4

1. 本体の電源スイッチを ON にします。
2. 操作ボタンにて、コントロールします。（図 3 参照）
3. ステアリング（自動車の方向変換）の調整が左や右に向けることで簡単に出来ます。（図 4 参照）

トラブルシューティング

下記のような症状の場合は、再度確認ください。

こんなときは	原因	解決策
製品のスピードが落ちた。	電池残量が少ない。	新しい電池に交換してください。
ハンドル操作が出来ない。 送信機が動かない。	送信機の電池が弱い。	新しい電池（9V）と交換する。
	床がすべる。または汚れている。	アスファルトかコンクリートで走らせる。
	電池の入れ方が悪いか、接触不良。	電池の（＋）極、（－）極のチェック又は配線の接触のチェックをする。
	さびが出ている。	サンドペーパーで電極を軽く磨いてやる。
	電池が固定されない。	小さなドライバーで金属接触部分を押し上げる。
	電源スイッチが切れている。	本体の電源スイッチをチェックし、電源を ON にする。
送信機での操作範囲が短い。	送信機か本体の電池が弱い。	新しい電池（9V）と交換する。
	広範囲での電波障害がある。	電池位置を移動して送信機のアンテナを動かす。
	送信機のアンテナがしっかりと固定されてない。	送信機のアンテナの長さを最大限まで伸ばす。
	送信機のアンテナの長さが最大限まで伸びていない。	送信機のアンテナの長さを最大限まで伸ばす。

商品詳細

- 品番：C039
- サイズ：37×13.5×23cm
- 重量：1.81kg
- 材質：ABS 樹脂、PVC
- 電源：本体 / 単三電池 ×6、送信機 /9V 電池 ×1
- 走行距離：約 9～20m